


LAUBSCHUTZGITTER

Bei Verwendung von Feder-Feder-Rinnenhaken

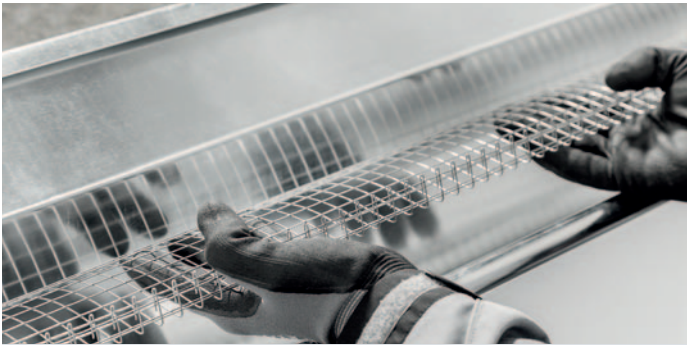

SCHRITT 1

Schneiden Sie das Laubschutzgitter auf die benötigte Länge ab. Stecken Sie anschließend das Gitter mit der Aufkantung unter das Traufblech und legen Sie es in die Rinne ein.



SCHRITT 2

Fixieren Sie das Laubschutzgitter an der Vorderseite mit den Federn der Rinnenhaken, indem Sie diese über die Rinnenwulst und die Aufkantung des Laubschutzgitters biegen.



SCHRITT 3

Fertig ist die Montage.

TECHNISCHE HOTLINE

Wir helfen Ihnen gerne weiter:
+49 8342 912-532 oder +49 151 4248 8224
service@groemo.de · www.groemo.de

LAUBSCHUTZGITTER

Bei Verwendung von Nase-Feder-Rinnenhaken



SCHRITT 1

Schneiden Sie das Laubschutzgitter auf die benötigte Länge ab. Stecken Sie anschließend das Gitter mit der Aufkantung unter das Traufblech und legen Sie es in die Rinne ein.



SCHRITT 2

Fixieren Sie das Laubschutzgitter an der Vorderseite mit den Klammern aus dem GRÖMO Taubenschutzprogramm, indem Sie diese über die Rinnenwulst und die Aufkantung des Laubschutzgitters stecken. Pro Rinnenhaken benötigen Sie eine Klammer.



SCHRITT 3

Fertig ist die Montage.

TECHNISCHE HOTLINE

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

+49 8342 912-532 oder +49 151 4248 8224

service@groemo.de · www.groemo.de