

ZENTRISCHER WASSERFANGKASTEN

Die Wasserfangkästen mit zentrischem Ablauf können direkt in der Rinne eingebunden werden. Mittels Sockelknie besteht alternativ die Möglichkeit der Wandmontage.



SCHRITT 1

Übertragen Sie die Rinnenform an der Außenseite des Wasserfangkastens.



SCHRITT 2

Ergänzen Sie die Bordzugabe. Geben Sie im geraden Bereich der Rückkantung +10 mm und im gerundeten Bereich der Vorkantung +4 mm zu.



SCHRITT 3

Schneiden Sie die angezeichnete Kontur aus...




SCHRITT 4

...und bördeln Sie die Kanten um.



SCHRITT 5

Stecken Sie den Wasserfangkasten auf die Rinne und wiederholen Sie die Schritte 1 – 4 auf der zweiten Seite.

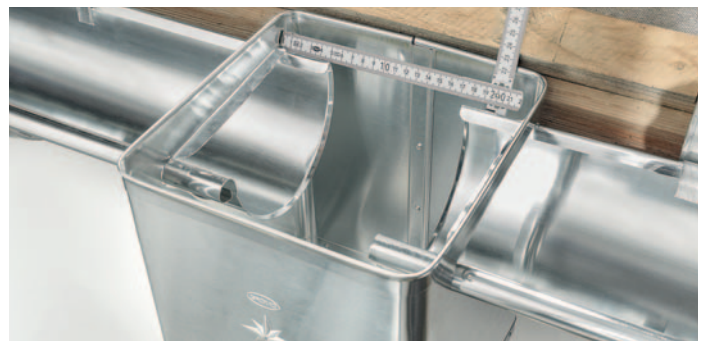

SCHRITT 6

Stecken Sie die beiden Rinnen je circa 50 mm in den Wasserfangkasten ein und erstellen Sie an den Rinnenenden eine Tropfkante. Befestigen Sie bei Bedarf den Wasserfangkasten an der Traufe. Fertig!