


# THERMO STOPP


## Einbauanleitung

Schlagbohren


Beton

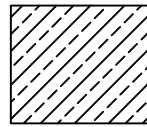






KS/ Ziegel-Mauerwerk

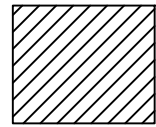

Bohren  
Hochlochziegel etc.

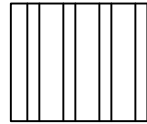


Stözen  
Gasbeton/Porenbeton

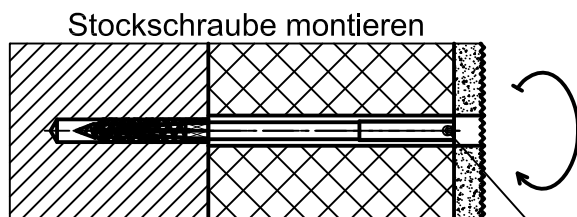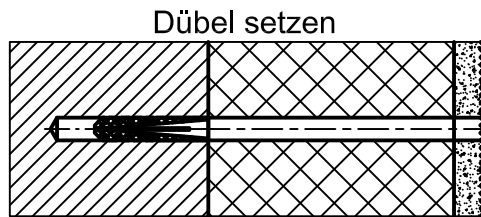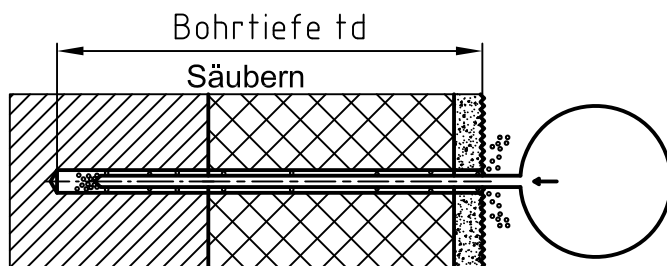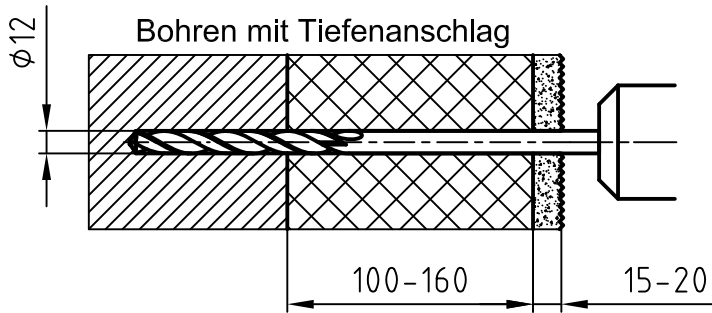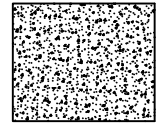

Wichtig: Setzen der Stockschraube 1,5 cm  
von der Außenwand!

Torx TX25

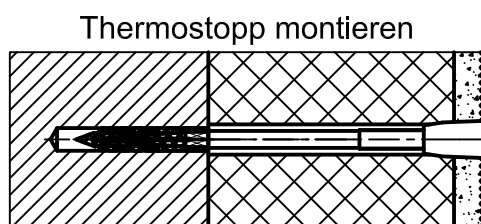

Schlüsselweite 17mm

Gewindesttift mit  
Innensechskant 5mm

THERMO STOPP mit  
Innengewinde M10  
und Dichtring