


**STECKEN.**

**LÖTEN.**

**FERTIG.**



- Zink
- Quartz-Zinc vorbewittert
- Kupfer
- UGINOX Patina K41
- Aluminium

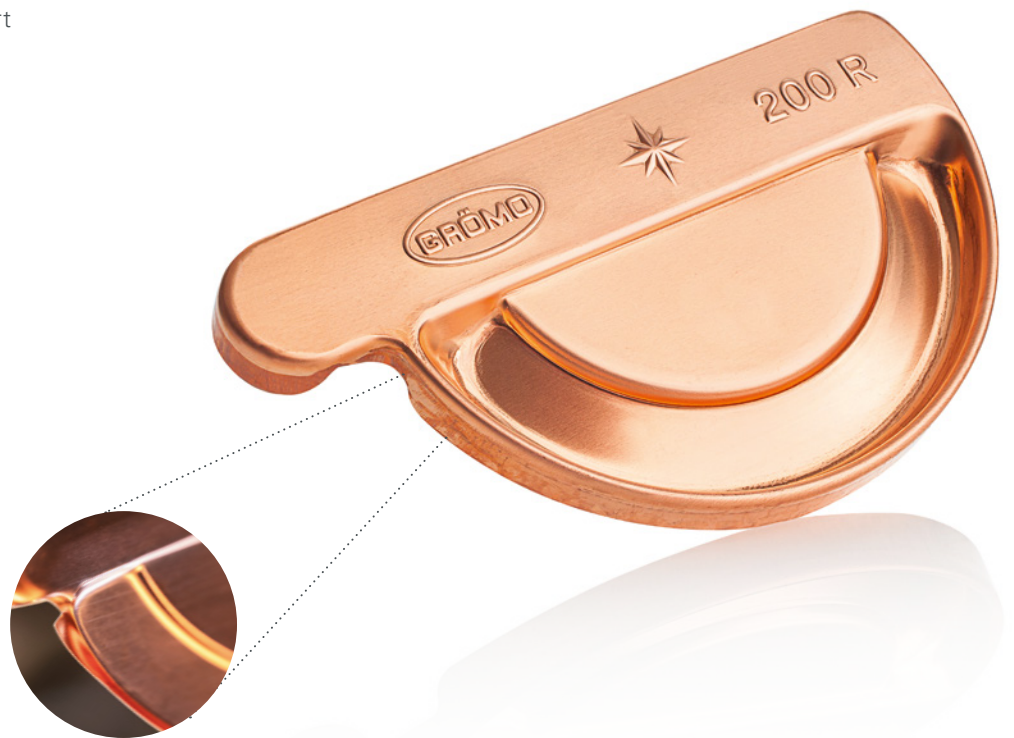


## DER STECKRINNENBODEN

Mit dem GRÖMO Steckrinnenboden geht es schneller, sauberer und einfacher. Dank Einstecknut lässt er sich einfach an die Dachrinne stecken und hält von selbst. Sie haben freie Hand zum Lötten oder Kleben. Ein Wegspringen – wie es bei anderen Lötinnenböden möglich ist – wird durch die Einstecknut verhindert.



**Die Einstecknut macht's leicht**  
Einfach auf die Dachrinne stecken – hält von selbst dank Einstecknut.

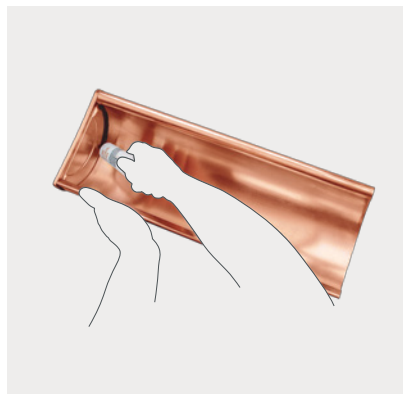

**Freie Hand zum Lötten oder Kleben**  
Kein Wegspringen wie bei anderen Rinnenböden möglich. Lötten oder kleben – fertig.